

## DYH-020 BESTURINGSSYSTEEM VOOR BIVO 2.0

### 1) MONTAGE

De stuurbox wordt in de telescooptraverse geschoven of d.m.v. houtschroeven aan de onderzijde van het blad gemonteerd.

### 2) AFVAL

>> De stuurbox is een elektrisch apparaat.

>> Alle onderdelen moeten op een milieuvriendelijke manier worden afgevoerd.

### 3) INGEBRUIKNAME

>> Het onderstel moet volledig gemonteerd zijn

>> De stuurbox en de handbediening moeten worden gemonteerd.

#### 3.1) AANSLUITINGEN stuurbox

>> M1: Motoraansluiting 1

>> M2: Motoraansluiting 2

>> HS: Handset aansluiting

>> AC: Netsnoer

>> D: Interface anti-collision (sensor)



### 3.2) AANSLUITEN VAN DE MOTOREN

>> Controleer de lengte van de verbindingskabels tussen motor en stuurbox

>> Voor onderstellen voor hoekbureaus of extreem lange onderstellen kan het nodig zijn de bediening uit het midden te monteren en kan een verlengkabel nodig zijn.

>> Maak de verbinding tussen de stuurbox en de motor.

De stekkerverbindingen moeten stevig vastzitten.

### 3.3) DE HANDBEDIENING AANSLUITEN

>> Breng verbinding tot stand tussen handbediening en stuurbox

### 3.4) AANSLUITEN VAN HET NETSNOER


>> Sluit het netsnoer pas aan als alle andere elektrische aansluitingen zijn gemaakt.

>> De werkplek moet worden geïnitieerd.

### 3.5) BEDIENING "SKQ-V" HANDBEDIENING MET OLED DISPLAY EN 2 MEMORY TOETSEN

De handbediening is voorzien van een OMHOOG/OMLAAG paddle switch en een extra functiekноп aan de onderkant van de behuizing (zie Afbeelding).

Om de verschillende parameters in het menu te activeren wordt de functietoets gebruikt in combinatie met de paddle switch.

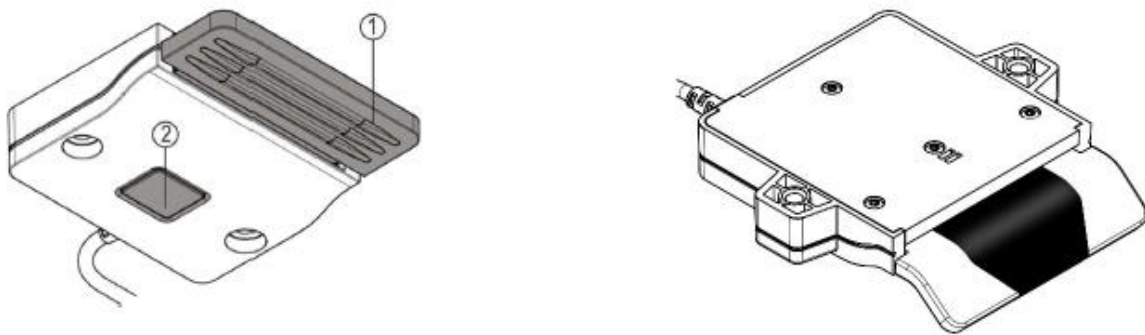

Afbeelding: 1) paddle switch – 2) functietoets

#### 3.5.1) INITIALISATIE / RESET

Initialisatie is altijd noodzakelijk na installatie, indien er een fout is opgetreden in het systeem of als de verbinding tussen de aandrijvingen en de besturing verbroken is.

Als de stuurbox wacht op initialisatie, kan de hoogte niet meer worden ingesteld en verschijnt het symbool "- -" op het display.

Druk om te initialiseren tegelijkertijd de functietoets in en de paddle switch omlaag.

Houd de twee toetsen ingedrukt tot het onderstel helemaal naar de laagste stand is, vervolgens opnieuw een lichte opwaartse beweging heeft gemaakt en tenslotte het display opnieuw de hoogte aangeeft.

Pas nu mag u beide toetsen weer loslaten.

Als een van de toetsen te vroeg wordt losgelaten, kan de initialisatie mislukken. Als dit gebeurt, moet de procedure worden herhaald.

### 3.5.3) *BEDIENING*

De zit-sta-werkplek kan intuïtief omhoog of omlaag worden bewogen met de OMHOOG/OMLAAG paddle switch. Het tafelframe stopt automatisch wanneer de bovenste of onderste tafelpositie is bereikt. In de slaapstand wordt het display in de handset uitgeschakeld. Om de handbediening te activeren, moet je op de paddle switch drukken.

Om de tafelpositie aan te passen houd je de paddle switch ingedrukt tot de gewenste tafelhoogte is bereikt. Na 20 of 30 seconden (afhankelijk van de functie) zonder bediening schakelt de handset automatisch over naar de slaapstand.

### 3.5.4) *ACTIVERING EN DEACTIVERING LPS / TPS*

De geleverde paddle switch is uitgerust met de functies LPS (lage positie stop) en TPS (top positie stop). Deze twee functies kunnen worden gebruikt om het instelbereik te beperken.

Attentie. Deze twee stappen moeten afzonderlijk worden uitgevoerd voor de laagste en de hoogste positiestop. De LPS (laagste positie stop) kan worden geprogrammeerd in de onderste helft van de slag, de TPS (hoogste positie stop) kan worden ingesteld in de bovenste helft. Wanneer de laagste positie stop is opgeslagen, is de positie de nieuwe laagste positie, ongeacht het instelbereik. Wanneer de TPS is geprogrammeerd, is deze positie de hoogste stand.

#### >> *Activering LPS/TPS met handset familie SKQV*

Stel de tafel in op de gewenste hoogte. Druk tegelijkertijd op de knop aan de onderkant van de handbediening en de paddles switch totdat de bediening na 3 seconden twee keer klikt. De LPS of TPS wordt opgeslagen. Na de dubbelklik moet je de toetsen binnen 5 seconden loslaten, anders voert het tafelsysteem een initialisatie uit.

#### >> *Deactivering van LPS/TPS met handset familie SKQV*

Verstel het blad naar elke positie in de onderste of bovenste helft van het instelbereik. Druk tegelijkertijd op de knop aan de onderkant van de handbediening en de paddle switch totdat de bediening na 3 seconden twee keer klikt. De LPS of TPS is nu gedeactiveerd. Na de dubbelklik moet je de toetsen binnen 5 seconden loslaten, anders voert het tafelsysteem een initialisatie uit.


### 3.5.5) GEHEUGENPOSITIES

Met de SKQ-V331 paddles switch kan je twee hoogtes in het geheugen opslaan en ernaar toe gaan.

#### EEN POSITIE OPSLAAN

Om de positie op te slaan, verstel je het blad naar de gewenste hoogte. Houd vervolgens de functietoets en een van de positietoetsen (zie Afbeelding 11) tegelijkertijd ingedrukt.

De positie is opgeslagen wanneer het scherm stopt met knipperen.

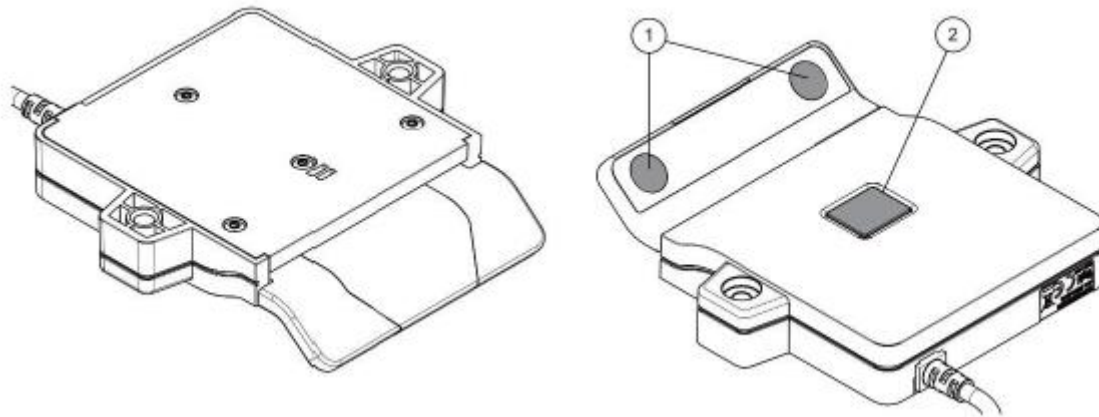

Afbeelding: 1) positietoets – 2) functietoets

#### NAAR EEN OPGESLAGEN POSITIE GAAN

Om naar de opgeslagen positie te gaan, houdt u een van de positielknoppen ingedrukt totdat de gewenste positie is bereikt.

Als de knop voortijdig wordt losgelaten, stopt de beweging van de tafel.

Door kort op een van de twee positielknoppen te tikken, kan de opgeslagen hoogte op het display worden weergegeven.

#### DE TOETSBLOKKERING ACTIVEREN / DEACTIVEREN

Om de toetsblokkering te activeren, druk je tweemaal snel na elkaar op de functielknop.

Er verschijnt een sleutelsymbool op het display.

Om te deactiveren, druk je tweemaal kort na elkaar op de functielknop. Wanneer de ingestelde hoogte opnieuw op het display verschijnt, is de toetsblokkering weer uitgeschakeld.